ウィンラック® 取扱説明書 ⑯

止水プレート
□-RCSWP□N、□-LCSWP□N、□-HCSWP□N

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

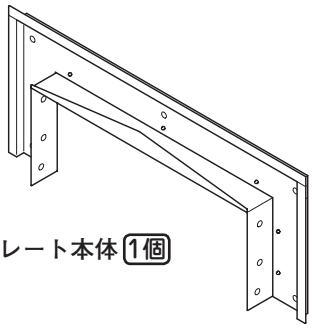

止水プレート本体 1個

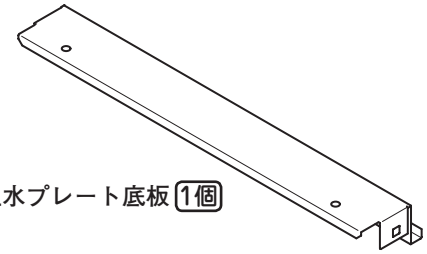

止水プレート底板 1個

適合開口寸法およびアンカーピッチ

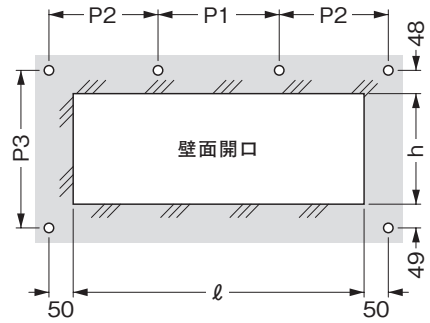

品　番	P1	P2	P3	ℓ	h	アンカー数量
□-RCSWP15N	250	0	205	150	108	4
□-RCSWP30N	0	200		300		5
□-RCSWP45N		275		450		
□-RCSWP60N	250	225		600		6
□-RCSWP75N	300	275		750		
□-RCSWP90N	250×2	250		900		7
□-LCSWP30N	0	200	325	300	228	5
□-LCSWP45N		275		450		
□-LCSWP60N	250	225		600		6
□-LCSWP75N	300	275		750		
□-LCSWP90N	250×2	250		900		7
□-HCSWP30N	0	200	210×2	300	328	7
□-HCSWP45N		275		450		
□-HCSWP60N	250	225		600		8
□-HCSWP75N	300	275		750		
□-HCSWP90N	250×2	250		900		9

施工手順

1

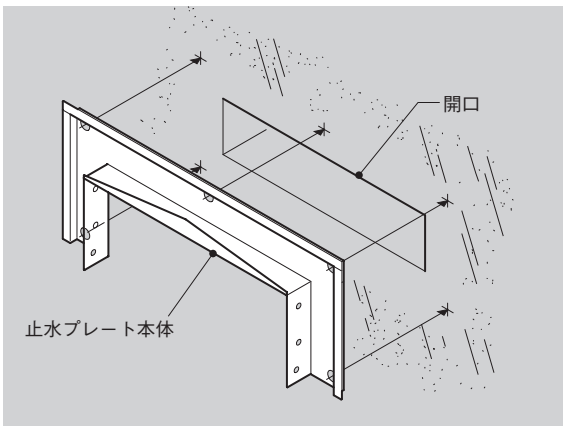

所定の位置にアンカーボルトを打ち込みます。本体を開口部にあてがい印をつけると位置出しが容易に行えます。

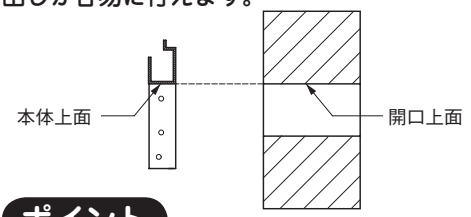

ポイント

開口部の上面と本体内側の上面が合うようにあてがってください。

〈N〉ネグロス電工株式会社
NEGUROSU
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2

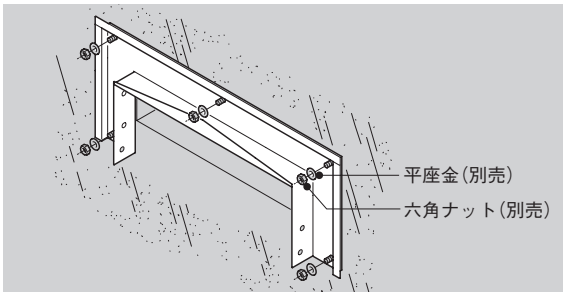

アンカーボルトを打ち込み後、本体をアンカーボルトに固定します。

アンカーボルトW3/8またはM8、平座金、六角ナットは別途ご用意ください。

アンカーボルトは壁面より20mm以上突出させてください。

3

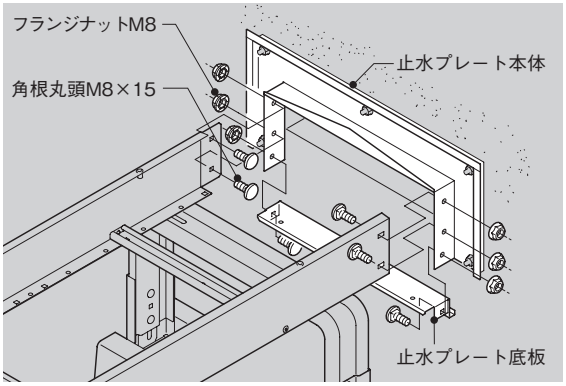

ラックを本体に接続します。

底板を本体に固定します。

4

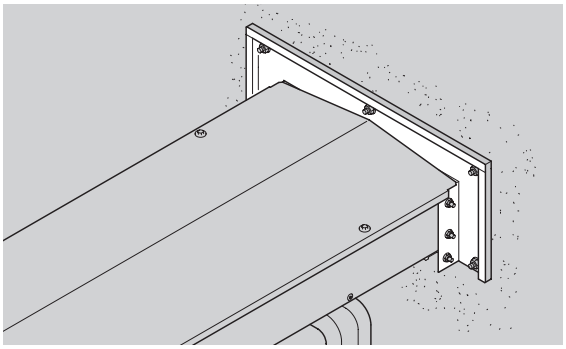

組立完了後、本体と壁面の間にコーキング処理を行い完了です。

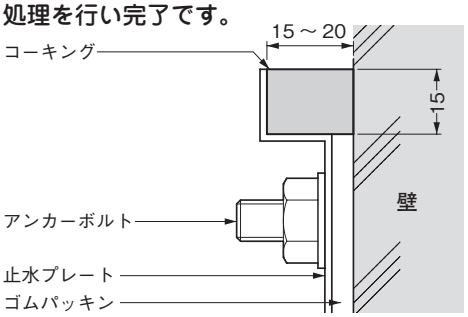

ラック先行施工の場合

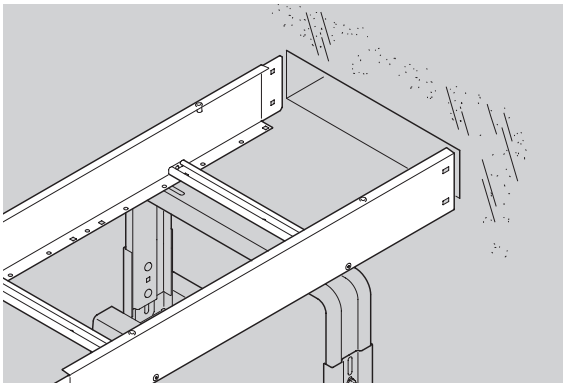

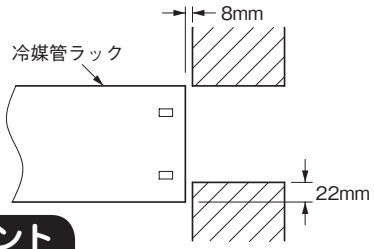

ポイント

止水プレートの取付よりも先にラックを施工する場合は、所定の位置にラックの端部がくるように施工してください。

⚠注意 ●止水プレート周囲にコーキング処理を行ってください。漏水の恐れがあります。

使用上のご注意 ●アンカーボルト(W3/8またはM8)、平座金、六角ナットは別途ご用意ください。

〈N〉NEGUROSU ネグロス電工株式会社

〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5

☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2